


Gebruiksaanwijzing EX 710 FSK-DTMF / DTMF-FSK converter versie 1.1(20-08-2008)

Controleert u eerst of dat de functie Nummerweergave bij uw Netwerkoperaator geactiveerd is alvorens u de converter instelt en aansluit.


De converter is voor onderstaande situaties te gebruiken / in te stellen:

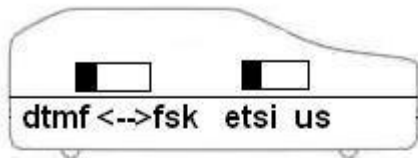

Van FSK naar DTMF:

Het netwerk stuurt een FSK signaal maar uw telefoon heeft voor Nummerweergave DTMF nodig.

Voorbeeld: DTMF telefoon aangesloten op het netwerk van UPC, Chello, Ziggo, Caiway enz.

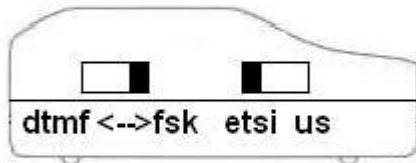

Van DTMF naar FSK (ETSI):

Het netwerk stuurt een DTMF signaal maar uw telefoon heeft voor Nummerweergave FSK (ETSI) nodig.

Voorbeeld: Duitse / Franse FSK (ETSI) telefoon aangesloten op het netwerk van KPN.



Van DTMF naar FSK (Bellecore):


Het netwerk stuurt een DTMF signaal maar uw telefoon heeft voor Nummerweergave FSK(Bellcore) nodig.

Voorbeeld: Amerikaanse FSK (Bellcore) telefoon aangesloten op het netwerk van KPN.

De converter heeft geen batterijen of adapter nodig hierdoor kan het gebeuren dat deze ca. 10 minuten nodig heeft om op de juiste bedrijfsspanning te komen.

Aansluitschema:

- 1) Sluit de converter met het meegeleverde RJ11 snoetje aan op de **telefoonpoort (Phone)** van de door uw Netwerkoperator geleverde Setupbox (modem). Indien u een gewone analoge lijn van KPN heeft op het ISRA doosje of wandcontactdoos.
- 2) Sluit het RJ11 snoetje daarna aan op poort **LINE** van de converter.
- 3) Sluit de telefoon aan op de poort **Phone** van de converter.

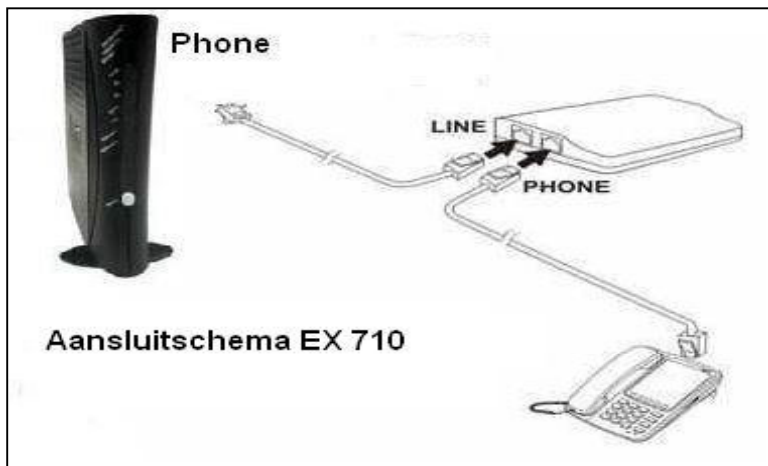

In het algemeen wordt de nummerweergave met 1 –2 beltonen vertraging op uw telefoon gepresenteerd. Dit is echter afhankelijk van het netwerk en setupbox.

Indien u gebruik maakt van de **DTMF ↔ FSK** stand dan kunt u de tijd en datum instellen. Als uw telefoon deze functie ondersteunt kunt u het tijdstip en datum van de oproep in het display van uw telefoon zien.

Instellen van het jaar:

Zorg voor een kiestoon op de telefoon -> kies #4# -> laatste 2 getallen van het jaar (2008) -> kies *# -> verbreek de verbinding -> toets de redial knop in -> als u een piep hoort is het instellen gelukt. Soms moet u dit een aantal keer herhalen. Als het niet lukt zorgt u dan eerst voor de kiestoon en druk de redial knop pas in als de lijn stil valt (dit kan ca. 3 minuten duren).

Instellen van de tijd en datum:

Zorg voor een kiestoon op de telefoon -> kies #3# -> XXYYWWZZ -> kies *# -> verbreek de verbinding -> toets de redial knop in -> als u een piep hoort is het instellen gelukt.

(XX = maand, YY =dag, WW = uur, ZZ is minuut)

Soms moet u dit een aantal keer herhalen. Als het niet lukt zorgt u dan eerst voor de kiestoon en druk de redial knop pas in als de lijn stil valt (dit kan ca. 3 minuten duren).

Gebruiksaanwijzing EX 710 FSK-DTMF / DTMF-FSK converter versie 1.1(20-08-2008)

Voorbeeld : U wilt 30 januari 12. 00 instellen

Zorg voor een kiestoon op de telefoon -> kies #3# -> 01301200 -> kies *# -> verbreek de verbinding
-> toets de redial knop in -> als u een piep hoort is het instellen gelukt.

Als de converter van de lijn gehaald wordt of als er een spanningsdip op het telefoonnet optreedt dan moeten deze instellingen opnieuw geprogrammeerd worden.

Vragen over de instellingen van dit product kunt mailen naar helpdesk@limacom.nl

Om u goed van dienst te kunnen zijn verzoeken wij u onderstaande gegevens te vermelden:

- merk/type van de setupbox
- merk/type van de telefoon
- naam van uw Netwerkprovider

